


Więcej wskazówek w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego można znaleźć w portalu www.fema.gov/protect-your-property.

Przewodnik FLOOD SMART

Pięciominutowe Zrób to sam

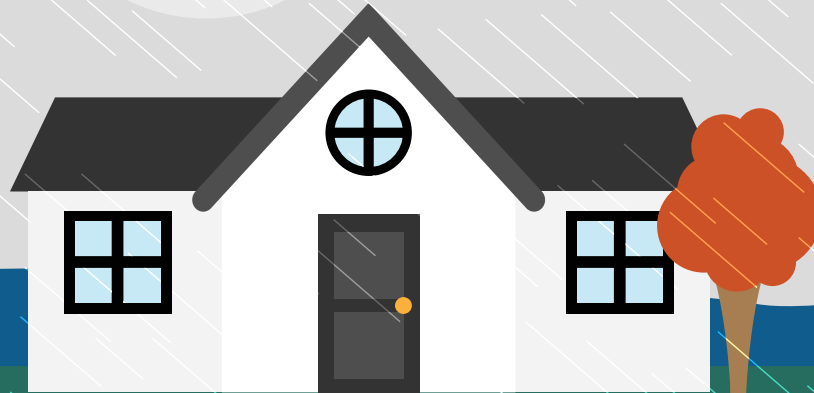

ZAINWESTUJ W UBEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE

ZRÓB TO SAM: Czy wiesz, że 25mm stojącej wody może spowodować szkody o wartości 25 tys. USD? Porozmawiaj ze swoim agentem o dostępnych opcjach, aby odpowiednio ubezpieczyć dom.



USZCZELNIANIE PĘKNIĘĆ FUNDAMENTÓW, OKIEN I DRZWI

ZRÓB TO SAM: Ochrona przed wodą. Użyj zaprawy murarskiej i uszczelniacza do wypełnienia pęknięć fundamentów. Upewnij się, że okna i drzwi są zainstalowane, uszczelnione i uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta i/lub przepisami budowlanymi.



ZAINSTALUJ POMPĘ ŚCIEKOWĄ I ZAWÓR ZWROTNY

ZRÓB TO SAM: Upewnij się, że masz pompę ściekową z awaryjnym zasilaniem bateryjnym i rozważ zatrudnienie hydraulika do zainstalowania zaworu zwrotnego, dla usuwania 'cofek' wody i kanalizacji z dala od domu.



PODNIESIENIE MEDIÓW

ZRÓB TO SAM: Podnieś i zamocuj skraplacze klimatyzacji, pompy ciepła, wodomierze i inny osprzęt mediów na platformach co najmniej 30 cm. powyżej potencjalnego poziomu zalania. Rozważ także podniesienie innych urządzeń AGD powyżej poziomu posadzki parteru.



ZIELEŃ POPRAWIAJĄCA ODPLYW WODY

ZRÓB TO SAM: Podsyp wszelkie zapadnięte obszary wokół fundamentów, wykop niewielkie zagłębienia, aby prawidłowo odprowadzać wodę, i ogólnie wypoziomuj grunt, zapewniając nachylenie powierzchni z dala od domu.



Przed rozpoczęciem prac skontaktuj się z miejscowym urzędem wydającym zezwolenia budowlane.



FEMA